

HEIKO



INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

Polski

REMOTE CONTROLLER OPERATION MANUAL

English

MANUEL D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Français

BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG

Deutsch

-
- Please read this operation manual before using the air conditioner.
 - Please keep this manual carefully and safely.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

TREŚĆ


Części i Funkcje.....	1
Opis funkcjonalny	2

- Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Części i Funkcje


Widok pilota bezprzewodowego

Ten pilot jest dedykowany do klimatyzatorów a niektóre jego funkcje zależą od wybranego modelu klimatyzatora.

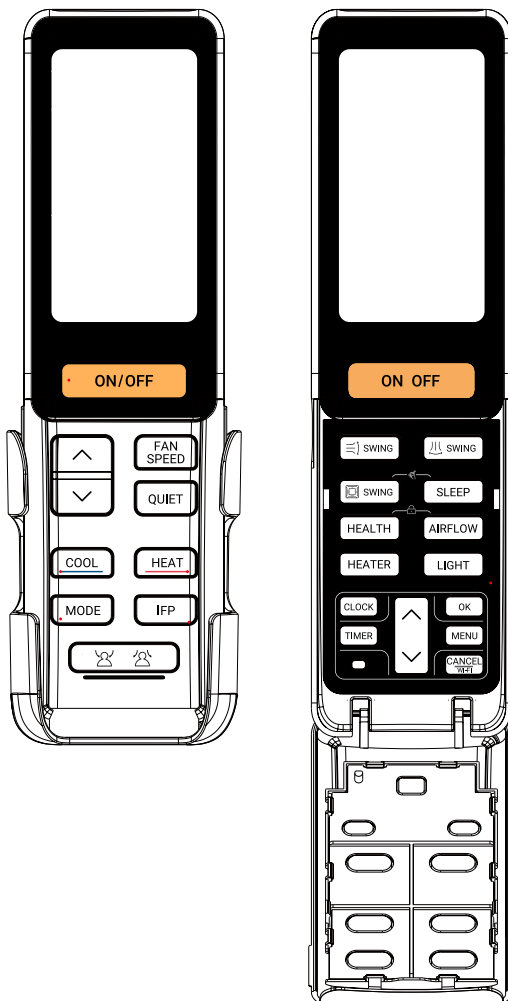

Opis funkcjonalny


1. Przycisk ON/OFF - włączanie/wyłączanie klimatyzatora.:

Włączenie urządzeń: Naciśnij , aby włączyć jednostkę.


Uwaga: Początkowo domyślnym trybem pracy jest AUTO. Naciśnij ponownie ww. przycisk, aby wyłączyć urządzenie.


2. Przycisk - nastawa temperatury +/-:

(1) Ten przycisk nie działa w trybie FAN - Wentylatora;


(2) Naciśnij  raz, temperatura wzrośnie lub spadnie o 0,5°C. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje szybką zmianę temperatury.

3. Przycisk FAN SPEED - regulacja wentylatora:

Po naciśnięciu  sekwencja pracy wentylatora będzie wyglądać następująco:

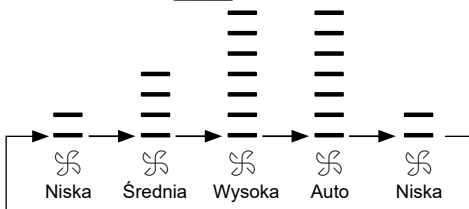


4. QUIET - Tryb cichy


Naciśnij . Na ekranie sterownika pojawi się napis (). Prędkość wentylatora w funkcji „QUIET” jest prędkością automatyczną, ale konkretny stopień prędkości wentylatora w funkcji auto zależy od danej jednostki wewnętrznej.

Uwaga: Funkcja ta działa w trybie CHŁODZENIA i GRZANIA.

5. COOL/HEAT - Tryb Chłodzenia/Grzania

Naciśnij  i , aby włączyć tryb CHŁODZENIA i GRZANIA.



6. MODE - tryb




Naciśnij przycisk  wielokrotnie, aby uzyskać preferowaną opcję. Sekwencja cyklu wygląda następująco:






Opis funkcjonalny


7. IFP/



(1) Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się napis „IFP”. Funkcja IFP zostanie ustawiona. Kliknij przycisk  ponownie a wyłączysz funkcję.

(2) Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się ikona . Naciśnij ten przycisk ponownie, na wyświetlaczu pojawi się . Naciśnij trzeci raz, aby anulować tę funkcję.


(3) Kąt przepływu powietrza dostosowuje się automatycznie wraz z lokalizacją osób. W tym samym czasie ikony ,  i  znikną.


8. SWING UP & DOWN wachlowanie (góra-dół)

Po każdym naciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:




9. SWING RIGHT&LEFT wachlowanie (prawo - lewo)


Po każdym naciśnięciu przycisku  pilot wyświetli następujący cykl:



10. Regulacja łopatek kasety w wielu kierunkach

Po każdym naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:



Po naciśnięciu  w celu wybrania kierunku, wybrany z nich będzie migać.

Opis funkcjonalny

11. SLEEP - Tryb nocny

Naciśnij **SLEEP**. Na ekranie pilota pojawi się napis „SLEEP”. Czas snu jest ustawiony na 8 godzin i nie można go regulować. Naciśnij **SLEEP** ponownie, a funkcja uśpienia zostanie anulowana.

Uwaga:

(1) SLEEP nie działa w trybie FAN/ WENTYLATORA.

(2) Funkcja SLEEP działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

12. HEALTH - Tryb zdrowotny

(1) Gdy pilot jest włączony, naciśnij **HEALTH**. Funkcja „Zdrowie” zostanie aktywowana, a na pilocie pojawi się napis HEALTH.

(2) Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij **HEALTH**. Pilot włączy się, wejdzie w tryb WENTYLATORA i wyświetli napis HEALTH.

(3) Jeśli funkcja „HEALTH” jest ustawiona i aktywna, naciśnięcie przycisku „HEALTH” spowoduje jej anulowanie.

13. HEALTHY AIRFLOW - Zdrowotny przepływ powietrza

Naciśnij **AIRFLOW**. Na ekranie pilota bezprzewodowego pojawi się napis „AIRFLOW”.

Naciśnij **AIRFLOW** ponownie, aby wyłączyć funkcję.

14. HEATER - Grzałka

Naciśnij **HEATER**. Na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „HEATER”. Ponownie naciśnij **HEATER** a funkcja zostanie wyłączona. zostanie wyłączona.



Uwaga: Funkcja HEATER działa tylko w trybie AUTO i HEAT (Grzanie).



15. LIGHT - Wyświetlanie nastaw pracy

Naciśnij **LIGHT**, aby wyłączyć wyświetlacz (zadane parametry nie będą widoczne na klimatyzatorze. Ponowne naciśnięcie przycisku **LIGHT** spowoduje powrót do wyświetlania parametrów.

Opis funkcjonalny

16.CLOCK - nastawa czasu na pilocie


Naciśnij , czas wyświetlany na pilocie zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk  raz – czas zwiększy się lub zmniejszy o jedną minutę. Przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie czasu.

Aby zakończyć ustawianie czasu, należy ponownie nacisnąć przycisk  /  w celu potwierdzenia zmian.



17.TIMER - ustawienie czasu pracy klimy

(1) Gdy pilot jest włączony, można ustawić tylko opcję TIMER WYŁ. Gdy pilot jest wyłączony, można ustawić tylko TIMER ON.




Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij przycisk , aby wejść w stan regulacji TIMER WŁ.



Naciśnij  po włączeniu pilota, aby wejść w tryb regulacji TIMER WYŁ.

początkowa wartość domyślna to: 12:00. Naciśnij raz przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas o 1 minutę. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przyspieszy regulację.


Po zakończeniu ustawiania czasu ponownie naciśnij przycisk  /  w celu potwierdzenia. Czas zostanie wyświetlony i rozpocznie się odliczanie.

18.MENU

Po naciśnięciu przycisku  cykl funkcji będzie wyglądał następująco: TURBO → FRESH → IFP AC OFF. → IFP AC ECO → 3D AIR (zarezerwowane) →  →  → 10° Heating (w trybie grzania) → °F/°C → TURBO...

1. Naciśnij przycisk , zaczną migać poszczególne funkcje.
2. Naciśnij przycisk  ponownie, aby ustawić/anulować bieżącą funkcję w powyższej kolejności. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, nastąpi automatyczne wyjście.

19. Konfiguracja Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść do konfiguracji Wi-Fi, pilot bezprzewodowy wyświetli tryb COOL - chłodzenia, niską prędkość wentylatora i 30°C. Możesz również wejść do konfiguracji Wi-Fi, ustawiając ww. tryb COOL, niską prędkość wentylatora i 30°C.




20. SELF-CLEAN - Czyszczenie wymiennika klimatyzatora

Naciśnij kombinację przycisków  i . Na pilocie bezprzewodowym pojawi się komunikat „SELF-CLEAN”.

Naciśnij przycisk  lub , aby wyjść z funkcji SELF-CLEAN.

Uwaga: Funkcja „SELF-CLEAN” nie działa w przypadku funkcji „SLEEP” i „TIMER”.

21. LOCK - Blokada

Naciśnij przycisk kombinacji klawiszy  i . Na ekranie pilota bezprzewodowego pojawi się „”. Wszystkie przyciski na pilocie przestaną działać.

Naciśnij kombinację przycisków  i  ponownie, aby anulować blokadę. Ikona „” zniknie. Wszystkie przyciski na pilocie zaczną działać ponownie.

REMOTE CONTROLLER OPERATION MANUAL

CONTENT

Parts and Functions.....	1
Functional description.....	2


- Please read this operation manual before using the air conditioner.
- Please keep this manual carefully and safely.

Parts and Functions

External View of Remote Controller


Remote Controller function description

This remote Controller is a general remote Controller, and some functions are valid according to the adaptable model.

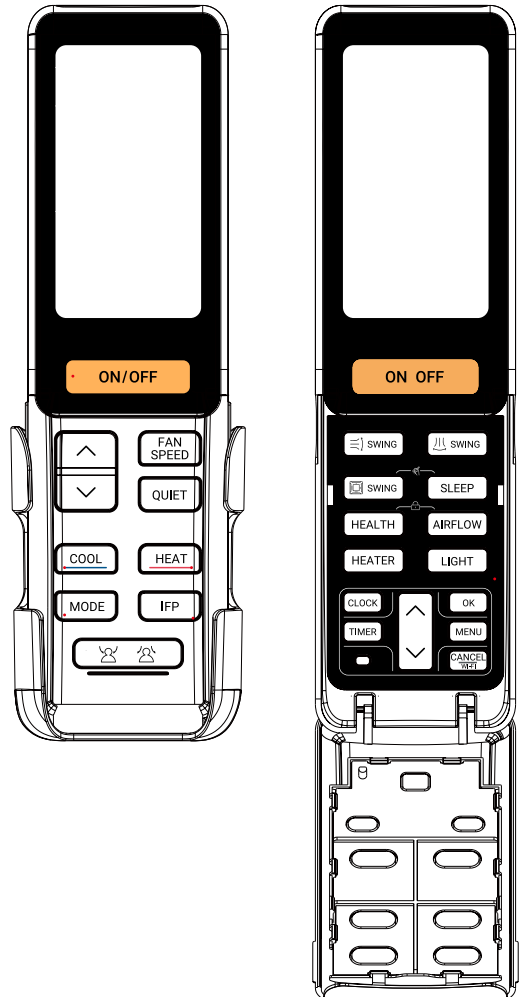


Functional description

1.ON/OFF Button:


Turning on the units: Press the  button to turn on the units.

Note: The initial default operation mode is AUTO and then will display the mode before turning off


Press  button again to turn off the unit.


2. temperature +/- Button:

(1) This button is invalid in FAN mode;


(2) Press  button once, temperature will increase or decrease by 0.5°C; pressing and holding the button will make the temperature change quickly.

3. FAN SPEED Button:

Press the  button, the cycle sequence is as follows:

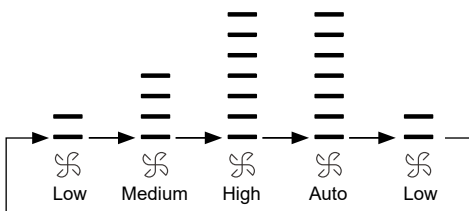



4. QUIET


Press  button, the controller screen will display " (" . The fan speed in Quiet function is automatic fan speed, but the specific fan speed grade in auto depends on indoor unit.

Note: This function is valid under the mode of COOL and HEAT.

5. COOL/ HEAT

Press  button and  button to execute COOL mode and HEAT mode .



6. MODE




Press the  button every time, the cycle sequence is as follows:






Functional description

7. IFP/

(1) Press  button, display “IFP”, IFP function is set, and press  button again to cancel.



(2) Press  button, display  that expresses following; press it again, display  that expresses evading. Press it the third time to cancel this function.

(3) Airflow angle will adjust automatically along with the location of people. At the same time,  , 


and  will disappear.


8. Up-and-down SWING Angle

Each time you press the button  , Remote control display cycle sequence:




9. Right-and-left SWING Angle adjustment


Each time you press the button  , the remote control will display the following cycle:



10. Round-way cassette swing angle adjustment

Each time you press the button  , Remote control display cycle sequence:



When pressing  button to select blade, the selected blade flashes. Press “Up-and-down Angle” button to adjust airflow angle of the selected blade.

Functional description

11. SLEEP

Press the **SLEEP** button, and the remote controller screen will display "Sleep". The SLEEP time is fixed to 8 hours and is not adjustable. Press the **SLEEP** button again, and the sleep function will be cancelled.

Note:

- (1) Sleep function is invalid in FAN mode.
- (2) Sleep function is only valid during the units turning on.

12. HEALTH

- (1) When the controller is switched on, press **HEALTH** button, health function is activated and the remote controller will display "HEALTH".
- (2) When the controller is turned off, press the **HEALTH** button, the controller will be turned on, enter FAN mode and display "HEALTH".
- (3) If the Health function is set and activated, Press Health button will cancel this function.

13. Health AIRFLOW

Press the **AIRFLOW** button and the remote controller screen displays "AIRFLOW".

Press **AIRFLOW** again to cancel this function.

14. HEATER

Press the **HEATER** button, and the remote controller will display "HEATER".

Press **HEATER** button again, the "HEATER" on the remote controller will disappear, and the HEATER function will be turned off.

Note: Heather function is only valid in AUTO and HEAT mode.



15. LIGHT

Press the **LIGHT** button to activate the light function.

Press the **LIGHT** button again, and the light function is off.

Functional description

16.CLOCK


Press the  button, the time displayed on the remote controller flashes. Then Press the  button once, the time increases or decreases by one minute. Holding the button will quickly increase or decrease the time.

To complete the set time, press  /  button again to confirm.


17.TIME



(1) When the controller is on, you can only set the TIMER OFF. And when the controller is off, you can only set the TIMER ON.

When the remote controller is off, press the  button to enter the TIMER ON adjustment state.




Press the  button under the starting state of the remote control to enter the TIMER OFF adjustment state.



When entering the timing adjustment process, timer ON/OFF icon and clock flash at the same time,

the initial default value is: 12:00. Press the  button once to increase or decrease the time by 1 minutes, pressing and holding the button will speed up the adjustment.


After the time adjustment is completed, press the  /  button again to confirm. Then the time will statically display, and start the countdown.

18.MENU

Press the  button, Functional cycle is as follows: TURBO → FRESH → IFP AC OFF → IFP AC ECO → 3D AIR(reserved) →  →  → 10°C heating (Only valid in HEAT mode) → °F / °C → TURBO

1. Press  button, the current function to be set flashes;
2. Press  button again to set/cancel the current setting function in the above sequence. If there is no operation in 5 seconds, it will exit automatically.



19. Wi-Fi Configuration

Press  button 3S to enter Wi-Fi configuration, remote controller displays COOL mode, LOW fan speed and 30°C.

Or you can enter the Wi-Fi configuration through setting Cooling mode, Low fan speed and 30°C.




20. SELF-CLEAN

Press the combined button  and  , and the remote controller will display "SELF-CLEAN".

Press  button or  button to exit the self-cleaning function.

Note: The "SELF-CLEAN" function is invalid under "SLEEP" function and "TIMER" function.

21. LOCK

Press the combination key button  and  , and the remote controller screen will display " ". All buttons on the remote control are invalid.

Press the combination button  and  again to cancel the lock, " " disappear. All buttons on the controller will restore to be valid.

MANUEL D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TABLE DES MATIÈRES


Éléments et Fonctions	1
Description des fonctions	2

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le climatiseur.
- Veuillez conserver soigneusement ce manuel en toute sécurité.

Éléments et Fonctions


Vue Extérieure de la Télécommande


Description des fonctions de la Télécommande
Cette Télécommande est une commande générale, et certaines fonctions sont disponibles selon le modèle.

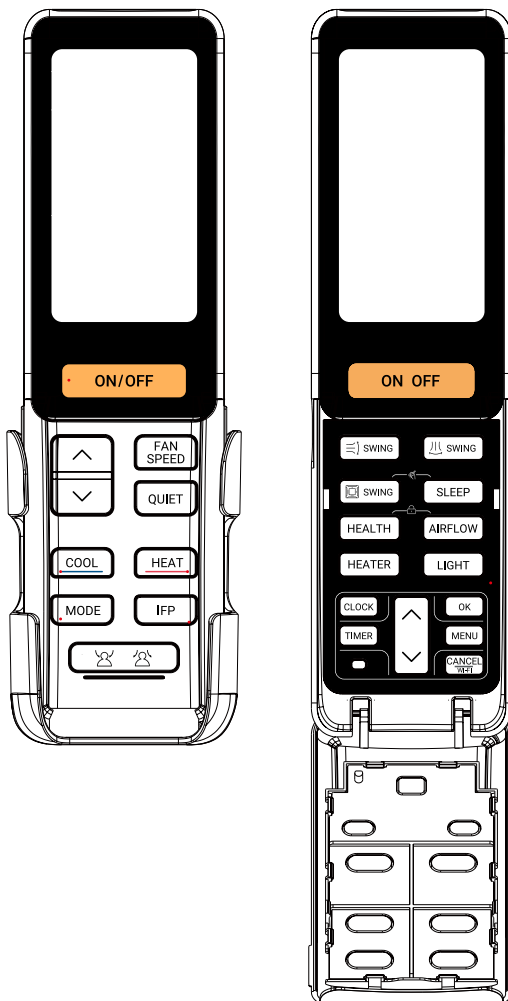

Description des fonctions


1. Bouton ON/OFF :

Mise en marche des unités : appuyez sur le bouton  pour mettre en route les unités.

Remarque: le mode de fonctionnement par défaut est AUTO, puis le mode s'affiche avant de s'éteindre. Appuyer de nouveau sur le bouton  pour éteindre l'unité.


2. Bouton de température +/- :


(1) Ce bouton n'est pas disponible en mode FAN;

(2) Appuyez une fois sur le bouton , la température augmente ou diminue de 0,5°C ; appuyer


et maintenir le bouton permet de modifier la température plus rapidement.

3. Bouton de FAN SPEED :

Appuyez sur le bouton , la séquence du cycle est la suivante:

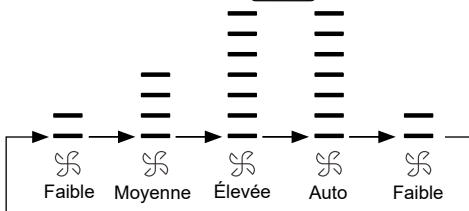

4. QUIET







Appuyez sur le bouton , l'écran de la télécommande affiche « (». La vitesse de ventilation en mode Silencieux est une vitesse de ventilation automatique, qui dépend de l'unité intérieure.

Remarque: la fonction est disponible en mode COOL et HEAT.

5. COOL/ HEAT

Appuyez sur le bouton  ou  pour entrer mode COOL ou HEAT.



6. MODE





Appuyez sur le bouton , la séquence du cycle est la suivante:  →  →  →  → 






Description des fonctions

7. IFP/



(1) Appuyez sur le bouton  , la fonction «IFP» s'affiche et est programmée. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour l'annuler.

(2) Appuyez sur le bouton   ,  s'affiche et permet de suivre la personne; en appuyant à nouveau,  s'affiche et permet d'éviter la personne. Appuyez une troisième fois pour annuler cette fonction.

(3) L'angle du flux d'air s'ajuste automatiquement en fonction de l'emplacement des personnes. Appuyez en même temps sur  et   disparaît.


8. Angle SWING haut et bas

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , la télécommande affiche la séquence suivante :




9. Réglage de l'Angle SWING droite et gauche


Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , la télécommande affiche la séquence suivante :



10. Réglage de l'angle SWING de la cassette Round-way

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la télécommande affiche la séquence suivante :



En appuyant sur le bouton  pour sélectionner la lame, la lame sélectionnée se met à clignoter. Appuyez sur le bouton «Up-and-down Angle» pour ajuster l'angle du flux d'air de la lame sélectionnée.

Description des fonctions

11. SLEEP

Appuyez sur le bouton **SLEEP**, et l'écran de la télécommande affiche «SLEEP». La durée de SLEEP est fixée à 8 heures et n'est pas réglable. Appuyez de nouveau sur le bouton **SLEEP**, pour désactiver la fonction veille.

Remarque:

- (1) La fonction de veille n'est pas disponible en mode FAN .
- (2) La fonction de veille est disponible uniquement lorsque les unités sont en cours de fonctionnement.

12. HEALTH

- (1) Lorsque la télécommande est allumée, appuyez sur le bouton **HEALTH**, la fonction bien-être est activée et la télécommande affiche «HEALTH».
- (2) Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur le bouton **HEALTH**, la télécommande s'allume, le mode FAN s'enclenche et affiche «HEALTH».
- (3) Si la fonction Bien-Être est programmée et activée, appuyer sur le bouton HEALTH désactive cette fonction.

13. Health AIRFLOW

Appuyez sur le bouton **AIRFLOW**, la télécommande affiche «AIRFLOW».

Appuyez de nouveau sur **AIRFLOW** pour annuler cette fonction.

14. HEATER

Appuyez sur le bouton **HEATER**, la télécommande affiche «HEATER».

Appuyez de nouveau sur le bouton **HEATER**, «HEATER» disparaît de la télécommande, et la fonction HEATER se désactive.

Remarque: la fonction Chauffage est disponible uniquement en mode AUTO et HEAT.



15. LIGHT

Appuyez sur le bouton **LIGHT** pour activer la fonction éclairage.


Appuyez de nouveau sur le bouton **LIGHT**, et la fonction éclairage se désactive.

Description des fonctions

16.CLOCK

Appuyez sur le bouton , l'heure affichée sur la télécommande se met à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton , l'heure augmente ou diminue d'une minute. Maintenir le bouton enfoncé permet


d'augmenter ou de réduire l'heure plus rapidement.


Pour finaliser le réglage de l'heure, appuyez de nouveau sur le bouton  /  pour confirmer.


17.TIME

(1) Lorsque la télécommande est en marche, vous pouvez programmer uniquement la TIMER OFF.



Et lorsque la télécommande est éteinte, vous pouvez programmer uniquement la TIMER ON.

Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur le bouton  pour paramétrer la TIMER ON.

Lorsque la télécommande est en marche, appuyez sur le bouton  pour paramétrer la TIMER OFF.

Lors du réglage de la minuterie, l'icône de la minuterie ON/OFF et de l'horloge se mettent à clignoter en même temps, la valeur par défaut initiale est 12:00. Appuyez une fois sur le bouton  pour

augmenter ou réduire l'heure d'une minute, appuyer et maintenir le bouton enfoncé accélère le réglage.



Après avoir terminé le réglage de la minuterie, appuyez de nouveau sur le bouton  /  pour confirmer. L'heure s'affiche de manière statique, et le compte à rebours commence.

18.MENU


Appuyez sur le bouton , le cycle des fonctions s'affiche comme suit: TURBO

→FRESH→IFP AC OFF→IFP AC ECO→3D AIR (réservé) →  →  →chauffage 10°C

(Disponible uniquement en mode HEAT) → °F / °C→TURBO

1. Appuyez sur le bouton , la fonction actuelle à programmer se met à clignoter;
2. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour programmer/annuler la fonction de réglage actuelle dans la séquence ci-dessus. Si aucune opération ne se produit dans les 5 secondes, celle-ci est automatiquement abandonnée.



19. Configuration du Wi-Fi

Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour configurer le Wi-Fi, la télécommande affiche le mode COOL, la vitesse de ventilation LOW et 30°C.

Ou vous pouvez configurer le Wi-Fi en paramétrant le mode COOLING, la vitesse de ventilation faible et 30°C




20.SELF-CLEAN




Appuyez en même temps sur les boutons  et  , la télécommande affiche «SELF-CLEAN».

Appuyez sur le bouton  ou  pour quitter la fonction d'auto-nettoyage.

Remarque: la fonction «SELF-CLEAN» n'est pas disponible avec les fonctions«SLEEP» et «TIMER».

21. LOCK

Appuyez en même temps sur les boutons  et  , l'écran de la télécommande affiche « ». Tous les boutons de la télécommande sont verrouillés.

Appuyez de nouveau, en même temps sur les boutons  et  pour annuler le verrouillage, « » disparaît. Tous les boutons de la télécommande sont déverrouillés.

BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG

INHALT

Teile und Funktionen	1
Funktionsbeschreibung	2


- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Klimagerät benutzen.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig und sicher auf.

Teile und Funktionen

Außenansicht der Fernbedienung



Funktionsbeschreibung der Fernbedienung

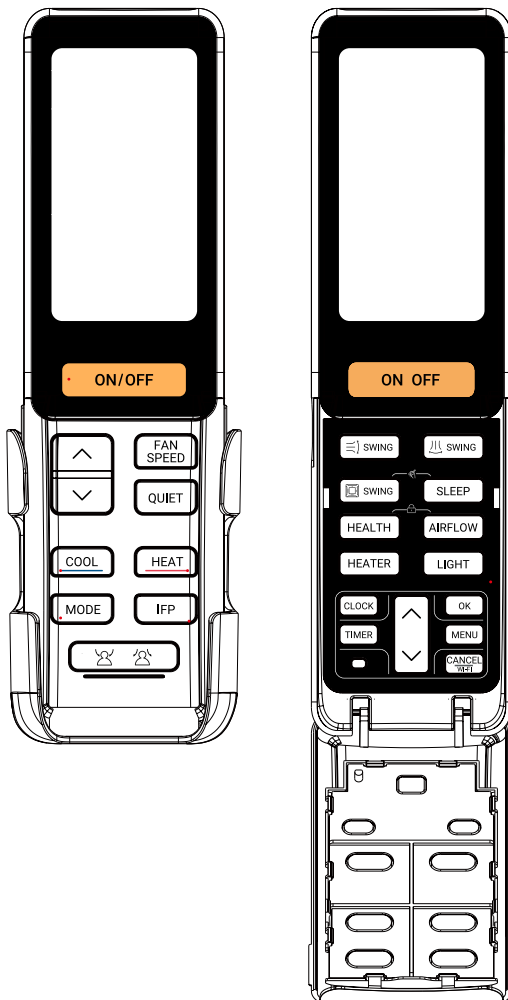Bei dieser Fernbedienung handelt es sich um eine allgemeine Fernbedienung, und einige Funktionen sind je nach dem anpassbaren Modell gültig.




Funktionsbeschreibung

1. ON/OFF Button:


Schalten Sie die Geräte ein: Drücken Sie den  Button, um die Geräte einzuschalten. Hinweis: Der anfängliche Standardbetriebsmodus ist AUTO und zeigt dann den Modus vor dem Ausschalten an. Drücken Sie den  Button erneut, um das Gerät auszuschalten.


2. Temperatur +/- Button:

(1) Dieser Button ist im FAN-Modus ungültig;


(2) Drücken Sie den  Button einmal, wird die Temperatur um 0,5°C erhöht oder gesenkt; wenn Sie den Button gedrückt halten, ändert sich die Temperatur schnell.

3. FAN SPEED Button:

Drücken Sie den  Button, der Zyklusablauf ist wie folgt:

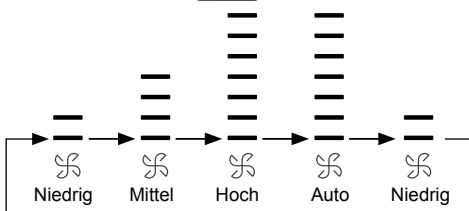

4. QUIET

Drücken Sie den  Button, auf dem Bildschirm des Controllers wird „Q“ angezeigt. Die Lüftergeschwindigkeit in der Funktion „QUIET“ ist eine automatische Lüftergeschwindigkeit, aber die spezifische Lüftergeschwindigkeit in der Funktion „Auto“ hängt vom Innengerät ab. Hinweis: Diese Funktion ist in den Modi COOL und HEAT gültig.

5. COOL/ HEAT

Drücken Sie die Tasten  und , um den COOL-Modus und den HEAT-Modus auszuführen.



6. MODE




Drücken Sie den  Button jedes Mal, der Zyklusablauf ist wie folgt:  →  →  →  →






Funktionsbeschreibung

7. IFP/


(1) Drücken Sie den  Button, das Display zeigt „IFP“ an, die IFP-Funktion ist eingestellt, drücken Sie den  Button erneut, um sie abzubrechen.

(2) Drücken Sie den  Button, das Display  zeigt „Folgen“ an; drücken Sie ihn erneut, das Display  zeigt „Ausweichen“ an. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um diese Funktion abzubrechen.


(3) Der Luftstromwinkel passt sich automatisch an die Position der Leute an. Gleichzeitig werden  ,  und  ausgeblendet.

AUTO AUTO


8. Auf-und-Ab SWING Winkel

Jedes Mal, wenn Sie die  Taste drücken, zeigt die Fernbedienung eine Zyklussequenz an:


HEAT modi:




Sonstige modi:




9. Rechts-und-links SWING Winkel Einstellung


Jedes Mal, wenn Sie die  Taste drücken, zeigt die Fernbedienung den folgenden Zyklus an:



10. Rundum-Kassetten SWING Winkel Einstellung

Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, zeigt die Fernbedienung folgenden Zyklus an:



Wenn Sie die  Taste zur Auswahl der Klinge drücken, blinkt die ausgewählte Klinge. Drücken Sie den Button „Up-and-Down Angle“, um den Luftstromwinkel der gewählten Lamelle einzustellen.

Funktionsbeschreibung

11. SLEEP

Drücken Sie den **SLEEP** Button, und auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird „Sleep“ angezeigt.

Die SLEEP-Zeit ist auf 8 Stunden festgelegt und kann nicht eingestellt werden. Drücken Sie den

SLEEP Button erneut, um die Sleep-Funktion zu deaktivieren.

Hinweis:

(1) Die Sleep-Funktion ist im FAN-Modus nicht gültig.

(2) Die Schlaffunktion ist nur während des Einschaltens des Geräts gültig.

12. HEALTH

(1) Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken Sie den **HEALTH** Button, die Health-Funktion wird aktiviert und auf der Fernbedienung wird „HEALTH“ angezeigt.

(2) Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie den **HEALTH** Button, der Controller wird eingeschaltet, geht in den FAN-Modus und zeigt „HEALTH“ an.

(3) Wenn die Health-Funktion eingestellt und aktiviert ist, wird diese Funktion durch Drücken des Health Buttons abgebrochen.

13. Health AIRFLOW

Drücken Sie den **AIRFLOW** Button und auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird „AIRFLOW“ angezeigt.

Drücken Sie **AIRFLOW** erneut, um diese Funktion abzubrechen.

14. HEATER

Drücken Sie den **HEATER** Button, und auf der Fernbedienung wird „HEATER“ angezeigt.

Drücken Sie den **HEATER** Button erneut, die Anzeige „HEATER“ auf der Fernbedienung verschwindet, und die HEATER-Funktion wird ausgeschaltet.

Hinweis: Die Heizfunktion ist nur im AUTO- und HEAT-Modus gültig.



15. LIGHT

Drücken Sie den **LIGHT** Button, um die Lichtfunktion zu aktivieren.

Drücken Sie den **LIGHT** Button erneut, und die Lichtfunktion ist ausgeschaltet.

Funktionsbeschreibung


16.CLOCK


Drücken Sie den  Button, die auf der Fernbedienung angezeigte Uhrzeit blinkt. Drücken Sie dann den  Button einmal, die Zeit erhöht oder verringert sich um eine Minute. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird die Zeit schnell erhöht oder verringert.


Um die eingestellte Zeit abzuschließen, drücken Sie  /  erneut den Button zur Bestätigung.



17.TIME

(1) Wenn der Controller eingeschaltet ist, können Sie nur den TIMER OFF einstellen. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, können Sie nur den TIMER ON einstellen.




Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, drücken Sie den  Button, um in den Einstellstatus TIMER ON zu gelangen.



Drücken Sie den  Button unter dem Startzustand der Fernbedienung, um den Einstellzustand TIMER OFF aufzurufen.

Beim Eintritt in den Zeiteinstellungsprozess blinken das Symbol für den Timer ON/OFF und die Uhr gleichzeitig, der anfängliche Standardwert ist: 12:00. Drücken Sie den  Button einmal, um die Zeit um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern; wenn Sie den Button gedrückt halten, wird die Einstellung beschleunigt.


Nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist, drücken Sie den  /  Button erneut zur Bestätigung. Dann wird die Zeit statisch angezeigt und der Countdown beginnt.

18.MENÜ

Drücken Sie den  Button, der Funktionszyklus ist wie folgt: TURBO → FRISCH → IFP AC OFF → IFP AC ECO → 3D AIR(reserviert) →  →  → 10°C Heizung (Nur gültig im HEAT-Modus) → °F / °C → TURBO

1.  Taste drücken, die aktuell einzustellende Funktion blinkt;
2. Drücken Sie die  Taste erneut, um die aktuelle Funktion in der oben genannten Reihenfolge einzustellen/abzubrechen. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Funktion automatisch beendet.



19. Wi-Fi-Konfiguration

Drücken Sie den  Button 3S, um die Wi-Fi-Konfiguration aufzurufen, die Fernbedienung zeigt den COOL, die LOW Lüftergeschwindigkeit und 30°C an.

Oder Sie können die Wi-Fi-Konfiguration über die Einstellung des COOLING, der niedrigen Lüfterdrehzahl und 30°C aufrufen.




20. SELF-CLEAN




Drücken Sie die kombinierte Taste und ,  und  die Fernbedienung zeigt „SELF-CLEAN“ an.

Drücken Sie die  Taste oder die Taste ,  um die Selbstreinigungsfunktion zu beenden.

Hinweis: Die „SELF-CLEAN“-Funktion ist bei der „SLEEP“-Funktion und der „TIMER“-Funktion ungültig.

21. LOCK

Drücken Sie die Kombinationstaste  und  , und auf dem Fernbedienungsbildschirm wird „“ angezeigt. Alle Buttons auf der Fernbedienung sind ungültig.

Drücken Sie die Kombinationstaste  und  erneut, um die Sperre aufzuheben, „“ verschwindet. Alle Buttons auf der Steuerung sind wieder gültig.

HEIKO